日立過熱水蒸気オーブンレンジ 型式 MRO-DV100

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載

初めてお使いになるときの準備

壁などとの間をあけて設置し、 アースを取り付ける


> 安全上のご注意 → P.6、7 をお読みになり正しく設置 してください。

4.5cmL

上側20cm以上

背面は壁に ピッタリ設置 できます。

右側 4.5cm以上

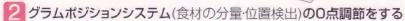

- 1 差込プラグをコンセントに差し込み、一度ドアを開ける 電源が入り、表示部に「O」が表示されます。
- 2 加熱室底面にテーブルプレートをセットする(「テマエ」の刻印を手前に)
- 3 ドアを閉めて (とりけ) を3秒間押し続ける 「ピッ」とブザーが鳴り、数秒後、O表示で ○点調節が終了します。 → P.16



オート調理の使いかた (ハンバーグの例) → P.20、28、60

ドアを開ける

開閉



ドアを開けると電源が入ります

差込プラグをコンセントに差込んだだけでは電源が 入りません。待機時消費電力オフ機能が動作中です。

電力を節約するため、ドアを閉めて約10分間操作が無い と自動的に電源を切り、表示部の「O」も消え、キーを押し ても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り、表示 部に「O」が表示され、キーを受け付けます。

水道水を給水する

- 1 給水タンクを本体から引き出す
- 2 給水口ふたを開いて給水する

給水口内の棒(満水ゲージ 先端までで満水です。 (水平にして確認する)

- 3 給水口ふたを閉める
- 4 給水タンクを本体に セットする

周囲のレッグカバー と同じ位置まで押し 込みます。



メニューを選ぶ ダイヤルを回し、 「13 ハンバーグ」を選ぶ





を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す

手動調理の使いかた → P.38~47

●日常で使用の際も、ときどきO点調節を行ってください。 調理を上手に仕上げるためです。 → P.16

O点調節のお願い

お願い

- ●使用する水は塩素消毒された水道水をご使用ください。 浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井 戸水はスチームの噴出口が詰まることがあります。
- ●水は必ず満水ラインまで入れ、本体にしっかり奥まで差し 込んでください。
- ●給水タンクはご使用するたびに水で洗い、新しい水を入 れてください。
- ●室温5℃以下では使用しないでください。
- ●給水タンクには水以外入れないでください。
- ●スチームを使わないときも給水タンクを本体にセットし てください。

加熱室奥面の穴の中が、明るくなったり、 暗くなったりします。

加熱室の温度を一定にするため、熱風 ヒーターの通電を断続するためです。



- ■調理終了後は給水タンクの残水を捨て、パイプの水抜き → 裏面「パイプの水抜き」 を行ってください。
- 加熱室の温度が冷えてから、加熱室内に付着した水滴を 拭きとってください。

わがや流あたための使いかた

お手持ちの容器の重さを登録する



※「35冷凍ごはん」の容器を2に登録し、その後、 登録した容器であたためる場合。



登録したい空の容器を庫内 に置きドアを閉める





容器計量

を押す

34 88





を回し、希望の 「メニュー番号」 「容器番号」を 択する

メニュー番号 容器番号

登録できるメニューと容器の数

	あたためスタート	と選
0	•	

容器計量を押す

●約6秒後、「ピー」と鳴った ら容器の計量が終わり、表 示部に「M」が表示されて、 登録が終わります。



メニュー番号	容器番号		
34 ごはん	1~4		
35 冷凍ごはん	1~2		
36 おかず	1~4		
37 汁もの	1~4		
38 牛乳	1~4		
39 お酒	1~2		

登録した容器を使って食品をあたためる

登録した容器に食品を入れ、 庫内に置きドアを閉める



わがや流を押す

34 88



を回し、登録した 「メニュー番号」 と「容器番号」を 選択する



を押す

●終了音が鳴ったら 食品を取り出す。

メニュー番号 容器番号

●センシング中は表示が回転します。





を押し、お好みにより希望 の仕上がりに調節する

仕上がり調節も登録されます。


●センシングが終わると、食品重量(10g単位) を表示します。(約3秒間)

終了までの時間を表示します。



終了すると「O」表示に戻ります。


お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる

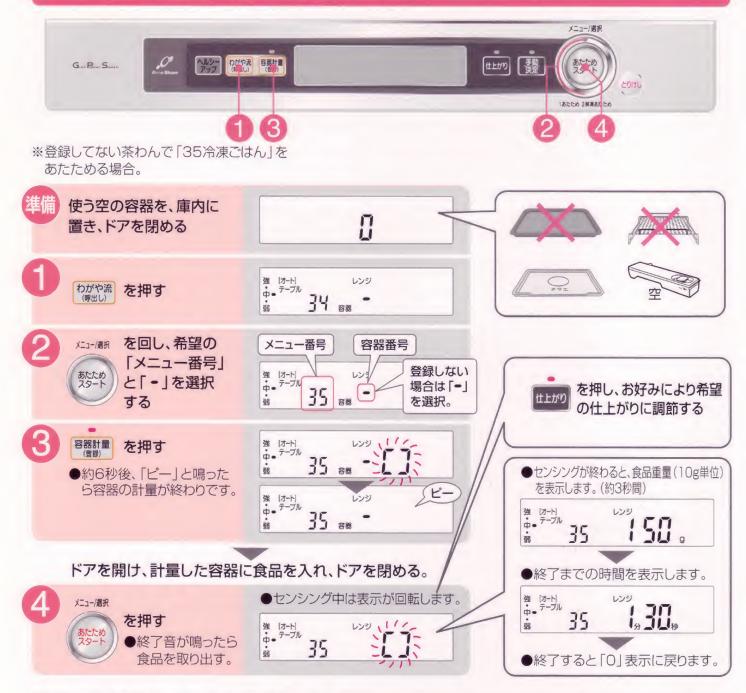

登録した容器のメモとしてお使いください。 ●添付した「のり付きメモ用紙」に、登録した容器の内容をメモし、ここに貼ってご利用ください。

容器	メニュー					
番号	34 ごはん	35 冷凍ごはん	36 おかず	37 汁もの	38 牛乳	39 お酒
1						
2						
3						
4						

登録してある容器に別のメニューの食品を入れてあたためる

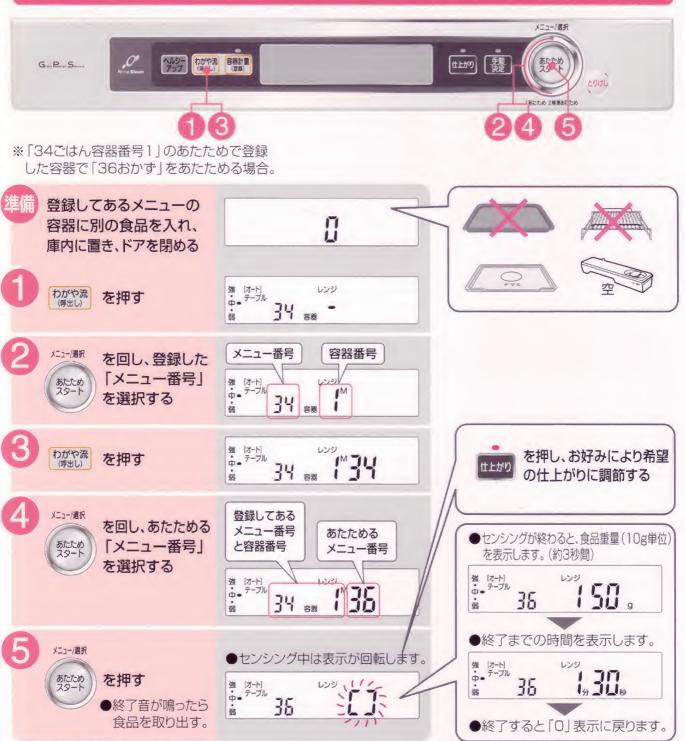

ご注意

- ●わがや流あたためは、各容器番号に1コの容器を登録し、 あたためるときは、必ず登録した容器でご使用ください。
- 34ではんは常温のではんに設定されています。 冷蔵のではんは 1 あたため であたためてください。



知っておいていただきたいこと

下記の内容に十分ご注意いただき、ご使用ください。

パイプの水抜き → P.51

- デーブルプレートをセットして、ドアを 閉める
- 表示部の「O」を確認し、給水タンクを 本体から引き抜く

メニュー/選択



▼メニュー選択を回し、 「25お手入れ 清掃」をセット する

4



を押す

終了音が鳴ったら水抜き完了

レッグカバーのお手入れ → P.50

●レッグカバーはスチーム調理など、湯気が結露したときの露受けです。こまめにお手入れしてください。

給水タンクを外してから、左右奥に指 をかけ、手前に引いて外します。



給水タンクを外してから

肉や魚の解凍は トレーのままで

- ●包装を外し、トレーのままテーブル プレート中央にのせてください。
- ●半解凍は食品の中心が少し凍っている状態に仕上げます。 (解凍後3~5分放置して、自然解凍

(解凍後3~5分放置して、自然解凍 する)

- ●分量の目安は100~1,000g
- ●グリル調理・オーブン調理の後は 加熱室が熱くなっているのでドア を開けて冷ましてから使ってくだ さい。 → P.29

レンジ加熱で黒皿や 焼網を使わない

●付属の黒皿や金属の調理道具 (アルミホイル・金串など)を使わないでください。→ P.13 (付属の焼網はクッキング ガイドに記載の使いかたに限り 使えます。) → P.11、20、21



食品の分量に あった器の大きさ

- ●容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。
- ●適合する容器が無い ときは、「手動調理」で 様子を見ながら加熱 してください。

→ P.38

2個以上の食品の同時加熱

- ■分量を同じくらいに して飲みものは中央 部に寄せて、お総菜は 間を少し離して置きま す。
- ■異なる容器や食品は うまくあたたまらない ことがあります。

2品を同時にあたた める。→ P.24、25





■異なる食品は手動調理 で様子を見ながら加熱。2品を同時にあたためる。→ P.24、25



■ 1 あたため 、 10冷凍と冷蔵 、 23セットメニュー

以外の異なる食品はオート調理はできません。

突然の沸騰に注意

など) やカレーやシチューなどとろみ のあるもの、油脂分の多い生クリーム、●飲み物は加熱前にかき混ぜて バターなどは、加熱中や加熱後に、 突然、沸騰して飛び散ることがありま

やけどにご注意ください。

- ●飲み物(水、牛乳、酒、コーヒー、豆乳 ●開口が細い容器は特に注意し、小さなカップ、 マグカップも注意してください。
 - ください。



やけどに注意

●オーブン調理・グリル調理 ・スチーム調理およびお手 入れの脱臭と水抜きの後 は、本体内外や加熱室が 高温になります。

やけどにご注意ください。

こんなときは

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書をもう一度お調べください。→ P.52~57				
現象	原因			
電源が入らない時々電源が入らない	●ドアを開閉し、表示部に「O」が表示され操作キーを受け付けるか確認してください。 (待機時消費電力オフ機能が働くと表示部の表示が消え、キーを受け付けません)			
冷凍したごはんやお総菜 などがうまくあたたまら ない	●必ず容器 (平皿) にのせて加熱してください。容器 (平皿) を使わないでラップに 包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。●わがや流で登録した容器を用いてあたためると、適温に加熱できます。			
レンジのとき 火花 (スパーク) がでる	●黒皿(黒色ホー□ー皿)を入れ、「あたため」や「レンジ」で加熱していませんか ●焼網にアルミホイルを敷いて加熱していませんか ●テーブルプレートや焼網などに食品カスがついていませんか			
加熱室奥の熱風ヒーター が赤熱したり、しなかっ たりする	●加熱室の温度を一定にして調理を上手に仕上げるため、熱風ヒーターを断続運転 します。異常ではありません。			
加熱中、表示部やドアがくもったり、水滴が落ちる	●メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。			
加熱室内に水滴が付着する	●スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着します。水滴はこまめにふきとってください。 → P.50			
調理が終了してもファン の風切り音がする	●とりけしキーを押したときや調理終了後、電気部品を冷却するためファンが回転 する場合があります。			

- セットした温度が途中で 変わることがある
- オーブン (予熱あり)のとき、300℃の運転時間は約5分です。その後は自動 的に250℃になります。
- 300℃に設定できない ことがある
- ●加熱室が熱い場合、および予熱なしの場合の最大設定温度は250℃になります。